Guía de inicio rápido de la XE-A506

Español

A continuación se describe la forma de dejar preparada la caja registradora para el funcionamiento. Siga estos pasos antes de emplear la caja registradora por primera vez.
Coloque la caja registradora en una superficie plana y estable que no esté sujeta a los rayos directos del sol.

1 Conecte el escáner de códigos de barras.

Con la caja registradora se suministra un escáner de códigos de barras. Para emplear el escáner, conéctelo antes de conectar la alimentación de la caja registradora.

1. Abra la cubierta del puerto de escáner del lado derecho de la caja registradora.
2. Inserte el conector del escáner de códigos de barras en el puerto de escáner, y apriete los dos tornillos del conector.

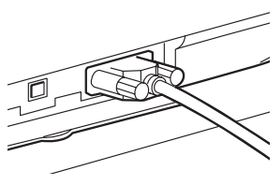

PRECAUCION:
- Desenchufe siempre el cable de alimentación de la caja registradora antes de conectar o desconectar el escáner de códigos de barras.
- No conecte nunca equipos que no sean el escáner de códigos de barras antes de cambiar el ajuste de interfaz. De lo contrario, se produciría mal funcionamiento de la caja registradora.

2 Inicialice la caja registradora.

Para asegurarse de que la caja registradora funciona correctamente, emplee el siguiente procedimiento:

1. Asegúrese de que la clavija del cable de la alimentación no esté enchufada en la toma de corriente de CA.
2. Inserte la llave de administrador (MA) en el selector de modo y gírelo a la posición PGM.

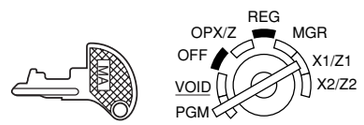

3. Mientras mantiene pulsadas la tecla [JOURNAL] y la tecla (CL), enchufe la clavija en la toma de corriente de CA. El zumbador sonará tres veces y se visualizará “***MRS.***”.

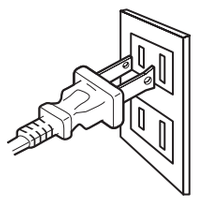

4. La caja registradora habrá quedado ahora inicializada.
El visualizador de la caja registradora mostrará “0.00” con “PGM”.

PRECAUCION: Para cargar las baterías, mantenga conectada la alimentación durante uno o dos días. Deje la caja registradora con el selector de modo puesto en una posición que no sea “OFF”.

NOTA: Si pulsa una tecla por error, es posible que se visualice un mensaje de error. Pulse la tecla (CL) para borrar el mensaje después de haber instalado rollos de papel.

3 Prepare la caja registradora.

1. Empuje la cubierta de la impresora hacia delante y sepárela.

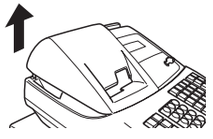

2. Extraiga el retenedor blanco que hay en la posición mostrada a la derecha.

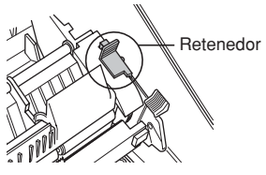

NOTA: Guarde este retenedor para cuando transporte la caja registradora en el futuro.

3. Mueva la palanca de liberación del cabezal de impresión hacia arriba como se ilustra a la derecha.

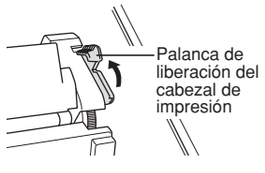

4 Instale rollos de papel.

1. Corte aproximadamente una vuelta de cada rollo de papel. Asegúrese de que el extremo del papel se corte como se ilustra a la derecha.

Para la instalación del papel de recibos

2. Ponga un rollo de papel en el soporte del rollo de papel del lado de recibos (lado superior) como se ilustra a la derecha.
3. Inserte el extremo del papel en la guía de papel hasta que entre en el dispositivo de alimentación automática de la impresora y salga por la parte superior de la impresora. Si la impresora no engancha el papel, haga avanzar el papel mientras pulsa [JOURNAL].

4. Corte el papel sobrante empleando el cortador de papel.

Para la instalación del papel de registro diario

5. Ponga un rollo de papel en el soporte del rollo de papel del lado de registro diario como se ilustra en el paso 2.
6. Inserte el extremo del papel en la guía de papel hasta que entre en el dispositivo de alimentación automática de la impresora y salga por la parte superior de la impresora. Si la impresora no engancha el papel, haga avanzar el papel mientras pulsa [JOURNAL] como se ilustra en el paso 3.
7. Inserte el extremo del papel en la ranura del carrete de toma y doble el papel hacia el lado frontal y luego bobine el papel dos o tres vueltas en torno al eje del carrete. (Pulse [JOURNAL] para hacer avanzar más el papel si es necesario.)

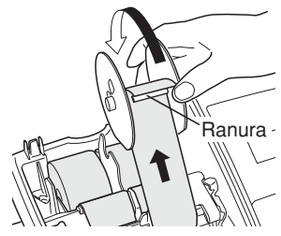

8. Coloque el carrete en el rodamiento, y pulse la tecla [JOURNAL] para sacar la flojedad excesiva del papel.
9. Vuelva a colocar la cubierta de la impresora.

5 Programación básica

Ponga el selector de modo en la posición PGM.



Ajuste de la fecha

Introduzca la fecha con 8 dígitos, usando el formato de mes-día-año. Luego, pulse #/TM/SBTL.

Ejemplo: 0 2 2 6 2 0 1 0 #/TM/SBTL
Fecha (26 de febrero, 2010)

Ajuste de la hora

Introduzca la hora con 4 dígitos (formato “hhmm”), usando el sistema de 24 horas. Luego, pulse #/TM/SBTL.

Ejemplo: 1 4 3 0 #/TM/SBTL
Hora (2:30 p.m.)

Ajuste de las tasas de impuestos (%)

NOTA: Si usted reside en una zona que emplea una tabla de impuestos para calcular los impuestos, consulte la sección de programación del manual de instrucciones.

Especifique una tasa de impuestos (%) para el cálculo de los impuestos de cada subtotal imponible empleando la secuencia siguiente:

#/TM/SBTL ➔ 9 ➔ @/FOR ➔ Número de impuestos (1 al 4) ➔ @/FOR ➔ **Tasa de impuestos (0,0000% a 100,0000%)** ➔ @/FOR ➔ **Importe imponible mínimo (0,01 a 999,99)** ➔ #/TM/SBTL ➔ CA/AT/NS
(El importe más pequeño para el que deben cargarse los impuestos.)

NOTA: Pueden programarse 4 tipos de impuestos para Impuestos 1 a Impuestos 4.

Ejemplo 1: Ajuste los impuestos de estado del 6,25% con la exención de impuestos de 12¢.
#/TM/SBTL 9 @/FOR 1 @/FOR 6 • 2 5 @/FOR 1 2 #/TM/SBTL CA/AT/NS
Impuestos 1 Tasa de impuestos (6,25%) Importe imponible mínimo ($0,12)

Ejemplo 2: Ajuste los impuestos de estado del 4% con la exención de impuestos de 0¢.
#/TM/SBTL 9 @/FOR 1 @/FOR 4 #/TM/SBTL CA/AT/NS
Impuestos 1 Tasa de impuestos (4%)

Otras programaciones

La caja registradora viene ya programada para poderla utilizar con la mínima configuración. Para funciones opcionales, consulte el manual de instrucciones.

Ajustes iniciales:

Sección 1 a 10: Imponible 1
Sección 11 a 99: No imponible

NOTA: Para explorar códigos de barras empleando el escáner de códigos de barras, se deben programar sus precios unitarios preajustados, las secciones asociadas y etiquetas de los artículos.

6 Ahora ya estará preparado.

Antes de comenzar con los registros

• Ponga el selector de modo en la posición REG.



• Introduzca un código de dependiente (1 a 40) y pulse CLK#/CONV. (Una vez se ha introducido el código de dependiente, no será necesario volver a introducirlo hasta que se cambie el dependiente.)

Ejemplo: 1 CLK#/CONV
Código de dependiente

Ejemplo de registro (cuando se venden artículos de sección pagados en metálico)

1. Gire el selector de modo a la posición REG.
2. Introduzca su código de dependiente.
   1 CLK#/CONV
   Código de dependiente
3. Introduzca el precio del primer artículo de la sección.
   Por ejemplo, para 5,00 introduzca 5 00 y pulse la tecla de la sección apropiada.
   Para las secciones 21 a 40, pulse primero DEPTSHIFT antes de pulsar la tecla de sección.
   Para la sección 41 y las posteriores, introduzca el número de sección empleando las teclas numéricas y pulse DEPT#, y luego introduzca el precio y pulse de nuevo DEPT#.
   5 00 1 (21)
   Precio y sección 1
   8 2 5 DEPTSHIFT 2 (22)
   Precio y sección 22
4. Repita el paso 3 para todos los artículos de la sección.
5. Pulse #/TM/SBTL para visualizar el importe correspondiente.
   #/TM/SBTL
6. Introduzca el importe recibido del cliente. (Puede omitirse este paso, si el importe recibido es el mismo que el subtotal.)
   2 00 0
   Importe recibido
7. Pulse CA/AT/NS, y se visualizará la vuelta correspondiente (cuando el importe recibido no se haya introducido, se visualizará el importe total) y se abrirá el cajón.
   CA/AT/NS
8. Corte el recibo y déselo al cliente con la vuelta.
9. Cierre el cajón.

NOTA: Cuando explora un código de barras empleando el escáner de códigos de barras sin programación, la caja registradora se establece en el modo de la función de aprendizaje. Para los detalles del modo, consulte el manual de instrucciones.

Cómo descargar la Herramienta de ayuda a clientes:

La Herramienta de ayuda a clientes puede descargarse desde el sitio Web de Sharp.
Visite el sitio Web de Sharp: http://www.sharpusa.com/registersoftware

Cuando ocurre un error:

Cuando ocurre un error con un sonido de alarma, pulse CL para borrar el error. Si no borra el error, pulse ESC dos veces. La transacción se finalizará en cancelación de subtotal o venta en metálico.

Impreso en China (TCADH2565RCZZ) ①